

# optional parts

## ■ 交換用フェイスシールド

KKXCS・KKXS用



※交換用部品はシールド面のみです。

KKC3S-B用



※交換用部品はシールド面のみです。

SAXCS・SAXS・SAX2CS・SAX2S用



※シールドとガイドセットでの販売となります。  
(シールド単体での販売も致します。)

MXCS用



※シールドとガイドセットでの販売となります。  
(シールド単体での販売も致します。)




## ■ あごひも



Sバンド  
(スライド式)

OMバンド  
(ワンタッチ式)

## ■ 耳ひも

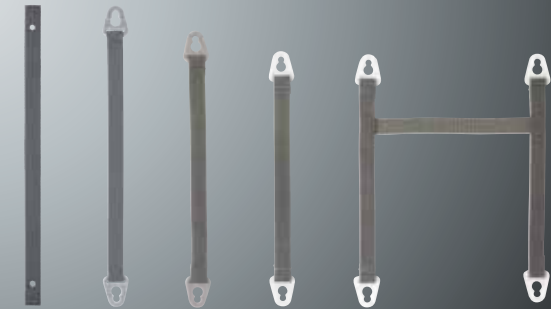

MXC  
280mm

KK  
280mm

S  
260mm

PP  
225mm

背バンド付耳ひも  
(S又はPP)

## ■ 透明あごひも・耳ひも



ビニールあごひも  
(ワンタッチ式)

ビニール耳ひもS(260mm)  
PP(225mm)  
KK(280mm)もあります。

## ■ カラーシール



※価格は販売店にお問合せください。

sumi cap



# 帽子のインナー スミキヤップ® Soft

特許第5611055号

## いろいろな帽子に簡単装着!

汗取りパッド付! 吸水・速乾・抗菌・消臭加工済のクロスを使用!

いろいろな帽子・フードに装着可能!

スミキヤップ  
で安心!

軽作業、お出かけ、  
災害、スポーツ、等での  
頭部の保護に  
役立ちます。



### 衝撃吸収が大!

スミキヤップ®ソフトの中空形状の突起は、その材質の柔軟性と形状により、受けた衝撃を突起が潰れることで緩和します。グラフの様に形状を持たない布帽子と比較すると衝撃を1/2以下に軽減できます。



スミキヤップ®ソフト単体ではほぼ平らなため、保管や持ち運びにも便利です。


### かさばらない!

鞆に入れて持ち運べます!



#### スミキヤップ®ソフト衝撃吸収性能試験

下記グラフは布帽子にスミキヤップ®ソフトを装着した時の衝撃値です。  
実験条件：5kgの平面型おもりを10cmの高さから頭頂部に自重落下。

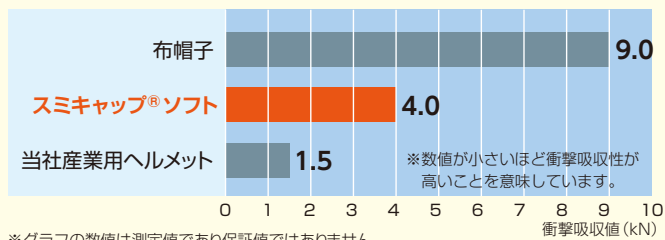

\*グラフの数値は測定値であり保証値ではありません。

#### 簡単装着

① 帽子のサイズに合わせて羽根の先端をカット。② スミキヤップ®ソフトを折りたたみ帽子の内側に挿入。③ 帽子の縁のスベリの部分に羽根を入れ込んで装着。



希望小売価格 ¥1,650

材質 本体：PE / 汗取りパッド：不織布  
寸法 厚み：5mm / 直径：315mm  
重量 50g

#### 使用用途

- 軽作業用(工場・屋内・屋外) ● 防災(対落下物 他)
- 転倒時の頭部保護(高齢者・障害者・子供・車椅子 他)
- スポーツ(野球観戦・ゴルフ・ハイキング・ウォーキング 他)

#### 別売

汗取りパッド  
「スミキヤップ®クロスS」2枚入り

⚠️ 本品は保護帽着用規定の  
注意 有る所では使用できません。

※価格には消費税は含まれておりません。 ※製品の色は印刷により実際とは異なる場合があります。